

Guía Rápida de instalación

Manual de Usuario: **LSC- IKI-AX3000Mbps**



"ROUTER 3000 Mbps - LSC"

Contenido del empaque:

- 1 Router
- 1 Adaptador de Corriente
- 1 Cable de red
- 1 Guía de Instalación

Por favor, lea este manual de usuario antes de iniciar la configuración rápida en el primer uso.
Este manual proporciona instrucciones sobre cómo instalar y conectar el dispositivo.

Información Importante:

Red Inalámbrica 2.4G: 2.4G WLAN_6ABC_2.4G

Red Inalámbrica 5G: 5G WLAN_6ABC_5G

Contraseña Wifi: 12345678

IP 192.168.1.1

Usuario Administración: admin

Contraseña: system

Conozcamos el dispositivo:

LSC

INDICADORES LED:



INDICADOR LED	COLOR	STATUS	DESCRIPCION
PWR	Verde	Encendido fijo	El dispositivo está funcionando correctamente.
		Apagado	El dispositivo está apagado o no se ha encendido correctamente.
WAN	Verde	Titilando	El dispositivo está conectado a Internet.
		Apagado	El dispositivo no está conectado a Internet.
LAN1/2/3	Verde	Titilando	El puerto LAN está conectado correctamente.
		Apagado	No hay ningún dispositivo Ethernet conectado o el dispositivo Ethernet no está conectado correctamente al puerto LAN.
2.4G	Verde	Encendido fijo	La red Wi-Fi de 2.4 GHz está habilitada.
		Titilando	El dispositivo Ethernet está correctamente conectado a la red Wi-Fi de 2.4 GHz.
		Apagado	La red Wi-Fi de 2.4 GHz está deshabilitada.
		Encendido fijo	La red Wi-Fi de 5 GHz está habilitada.
5G	Verde	Titilando	El dispositivo Ethernet está correctamente conectado a la red Wi-Fi de 5 GHz.
		Apagado	La red Wi-Fi de 5 GHz está deshabilitada.
		Titilando	El WPS está negociando.
WPS	Verde	Apagado	El WPS está deshabilitado.

Puertos & Botones


LSC



PUERTO / BOTON	DESCRIPCION
POWER	Conector de alimentación. Utilice el adaptador de corriente incluido para conectar el dispositivo a una fuente de alimentación.
ON / OFF	Interruptor de encendido. Se utiliza para encender o apagar el dispositivo.
LAN 1 / 2 / 3	Puertos LAN Gigabit. Se utilizan para conectar un router, switch, computadora o decodificador IPTV.
WAN	Puertos WAN. Se utilizan para conectar un módem o el conector Ethernet para acceder a Internet.
WPS	Botón WPS - Opción NO RECOMENDADA. Por seguridad siempre colocar CONTRASEÑA. Los dispositivos con Wi-Fi habilitado pueden conectarse a las redes Wi-Fi del dispositivo sin ingresar la contraseña mediante la negociación WPS (0.3 s).
RESET	Botón de Reinicio Para restaurar el dispositivo a la configuración de fábrica: Una vez que el dispositivo haya completado el inicio, mantenga presionado el botón más de 8 segundos y luego suéltelo. Todos los indicadores LED se apagarán en unos segundos.

1. Conecte el Dispositivo

LSC

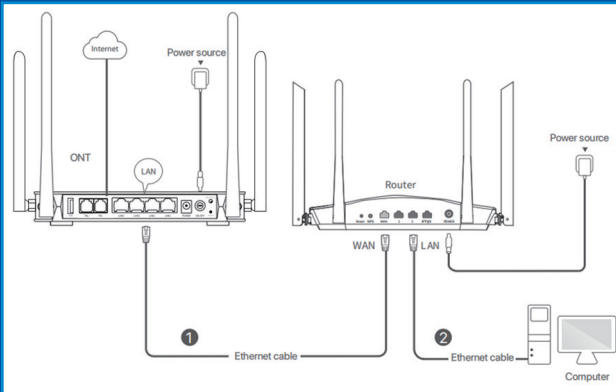

Para optimizar el rendimiento de Wi-Fi, se sugiere colocar el router siguiendo las instrucciones a continuación:

- Coloque el enrutador en un lugar elevado, abierto y sin obstrucciones, evitando espacios confinados o esquinas.
- Coloque todas las antenas del enrutador en posición vertical.
- Coloque el enrutador alejado de obstrucciones metálicas, como cajas de corriente y estanterías de metal.
- Coloque el enrutador alejado de dispositivos eléctricos con alta interferencia, como microondas, hornos, refrigeradores y teléfonos inalámbricos.

- Encienda el enrutador.
- Conecte el puerto WAN del enrutador al puerto LAN de su módem o al conector Ethernet utilizando un cable Ethernet.
- Conecte su dispositivo inalámbrico, como un teléfono inteligente, a la red WiFi del enrutador, o use un cable Ethernet para conectar el computador a los puertos LAN 1/2/3 del enrutador.

El SSID y Contraseña:

Red Inalámbrica 2.4G: 2.4G WLAN_6ABC_2.4G

Red Inalámbrica 5G: 5G WLAN_6ABC_5G

Contraseña Wifi: 12345678

**El SSID (Service Set Identifier) es el nombre que identifica una red inalámbrica (Wi-Fi) específica. Cada router tiene un SSID que puede ser configurado por el usuario para que sea fácilmente reconocible.*

2. Configuración del Router para acceder a Internet

LSC

Paso 1: Inicie sesión en la interfaz web.

- Seleccionar la Red Inalámbrica: 2.4G WLAN_6ABC_2.4G
- Colocar contraseña de fábrica, Red Inalámbrica: 12345678
- Abrir un navegador Web de su preferencia y digite 192.168.1.1
- A continuación se muestra la página de Configuración Rápida.

11. Hacer clic en Iniciar Asistente de Configuración,

el sistema detectará automáticamente el tipo de conexión WAN.

Asegúrese de conectar el cable de Red desde su Modem de Internet al Puerto WAN de su ROUTER LSC IKI-AX3000.

Desactivar Clonar dirección MAC.

Hacer clic en Siguiente.



12. En la página de Configuración de Wi-Fi,


usted podrá personalizar el nombre del SSID de su Red Inalámbrica y la contraseña.

Desactivando el casillero establecer una nueva contraseña de administrador de su router.


Sugerimos cambiar por una contraseña de 8 caracteres.

En caso de no desactivar el casillero, su contraseña de inicio de sesión en la interfaz gráfica de usuario será la misma que la de Wi-Fi.

Luego, haga clic en Siguiente

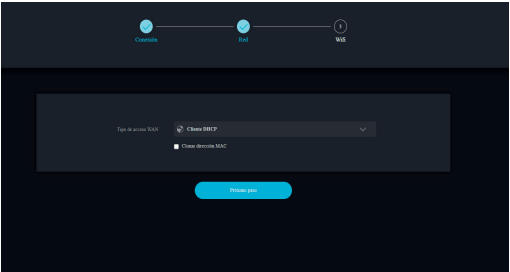

13. Listo, por favor reconéctese a la red Wi-Fi.

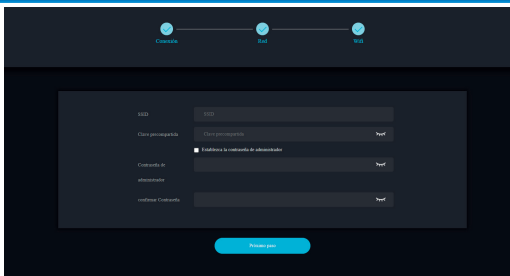

11. Si elige hacer clic en Saltar Asistente,

deberá ir a la página de Configuración Avanzada para configurar la red.

1. Seleccione Configuración de Internet.

Seleccione WAN Acces Type.

Seleccione WAN Acces Type.

Seleccione WAN Acces Type.

Seleccione WAN Acces Type.

Seleccione WAN Acces Type.

Seleccione WAN Acces Type.

Seleccione WAN Acces Type.

Seleccione WAN Acces Type.

Seleccione WAN Acces Type.

Seleccione WAN Acces Type.

Seleccione WAN Acces Type.

Seleccione WAN Acces Type.

Seleccione WAN Acces Type.

Seleccione WAN Acces Type.

Seleccione WAN Acces Type.

Seleccione WAN Acces Type.

Seleccione WAN Acces Type.

Seleccione WAN Acces Type.

Seleccione WAN Acces Type.

Seleccione WAN Acces Type.

Seleccione WAN Acces Type.

Seleccione WAN Acces Type.

Seleccione WAN Acces Type.

Seleccione WAN Acces Type.

Seleccione WAN Acces Type.

Seleccione WAN Acces Type.

Seleccione WAN Acces Type.

Seleccione WAN Acces Type.

Seleccione WAN Acces Type.

Seleccione WAN Acces Type.

Seleccione WAN Acces Type.

Seleccione WAN Acces Type.

Seleccione WAN Acces Type.

Seleccione WAN Acces Type.

Seleccione WAN Acces Type.

Seleccione WAN Acces Type.

Preguntas Frecuentes:

P1: No puedo iniciar sesión en la interfaz web del router. ¿Qué debo hacer?

R1: Pruebe las siguientes soluciones:

- Si está utilizando un dispositivo con Wi-Fi, como un teléfono inteligente:
 - Asegúrese de que esté conectado a la red Wi-Fi del router.
 - Asegúrese de que la red celular (datos móviles) del teléfono inteligente esté desactivada.
- Si está utilizando un dispositivo con cable, como una computadora:
 - Asegúrese de que 192.168.1.1 esté ingresado correctamente en la barra de direcciones.
 - Asegúrese de que la computadora esté conectada correctamente a un puerto LAN (1, 2 o 3) del router mediante un cable Ethernet.
 - Asegúrese de que la computadora esté configurada para obtener una dirección IP automáticamente y obtener la dirección del servidor DNS automáticamente.
 - "Si el problema persiste, reinicie el router e intente nuevamente."

P2: No puedo acceder a Internet después de la configuración. ¿Qué debo hacer?

R2: Pruebe primero las siguientes soluciones:

- Verifique si el puerto WAN del router está conectado correctamente a un módem o al conector Ethernet.
- Si el problema persiste, pruebe las siguientes soluciones:
 - Para dispositivos con Wi-Fi habilitado, verifique si sus dispositivos están conectados a la red Wi-Fi del router.
 - Para dispositivos con cable: Verifique si sus dispositivos con cable están conectados correctamente a un puerto LAN (1, 2 o 3).
 - Verifique si los dispositivos con cable están configurados para obtener una dirección IP y la dirección del servidor DNS automáticamente.

P3: ¿Cómo reiniciar el router a los valores de Fábrica?

R3: Cuando el router esté funcionando normalmente, mantenga presionado el botón RESET durante unos 8 segundos y suéltelo. Inmediatamente el indicador LED parpadea rápidamente.

El Router se reiniciará a modo de Fábrica.



Precauciones de Seguridad:

Antes de realizar cualquier operación, lea las instrucciones de operación y las precauciones a seguir, cúmplalas para evitar accidentes.

Los elementos de advertencia y peligro en otros documentos no cubren todas las precauciones de seguridad que deben seguirse, son solo información adicional y el personal de instalación y los usuarios deben comprender las precauciones básicas de seguridad.

- Para montaje en pared, el equipo solo es adecuado para instalarse a alturas inferiores a < 2 mt.
- Para instalación en escritorio, el dispositivo debe instalarse de manera horizontal para garantizar un uso seguro.
- No utilice el dispositivo en un lugar donde no se permitan dispositivos inalámbricos.
- Por favor, utilice el adaptador de corriente que viene incluido.
- El enchufe de la red eléctrica se utiliza como dispositivo de desconexión y debe permanecer fácilmente accesible.
- El enchufe de alimentación debe instalarse cerca del dispositivo y ser de fácil acceso.
- Mantenga el dispositivo alejado del agua, el fuego, campos eléctricos y magnéticos intensos, así como de objetos inflamables y explosivos.
- Desconecte este dispositivo y retire todos los cables durante tormentas eléctricas o cuando el dispositivo no se use durante períodos prolongados.
- No utilice el adaptador de corriente si su enchufe o cable están dañados.
- Si se produce humo, sonidos anormales u olores durante el uso, deje de usar el dispositivo de inmediato, desconéctelo de la fuente de alimentación, retire todos los cables.
- Desarmar, modificar el dispositivo o sus accesorios sin autorización anula la garantía y puede generar riesgos de seguridad.

Entorno de operación:

Temperatura: 0°C a 45°C;

Humedad: (10% - 90%) RH, sin condensación.

Entorno de almacenamiento:

Temperatura: -40°C a +70°C;

Humedad: (5% - 90%) RH, sin condensación.